

无线汽车衡使用说明书



2018 年 11 月版

重庆唯英科技有限公司

尊敬的用户：

在使用设备前，敬请阅读说明书. 在设备使用中，
为保证安全，请严格按照说明书接线方式连接！


△禁止带电接线

目录


一：产品功能.....	4
二：支持协议.....	5
三：支持传感器个数.....	5
四：调试步骤.....	5
五：电源供电.....	5
六：指示灯.....	6
七：天线使用.....	6
八：通信距离.....	6
九：仪表端接线示意图.....	7
十：接线盒端接线示意图.....	8
十一：协议选择.....	9
十二：通道选择.....	9

一：产品功能

A) 单仪表单称台通信:

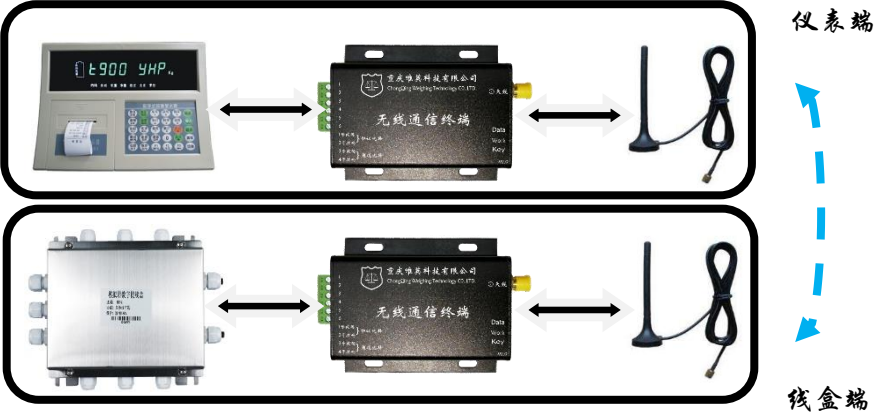


B) 一个称台多台仪表通信:

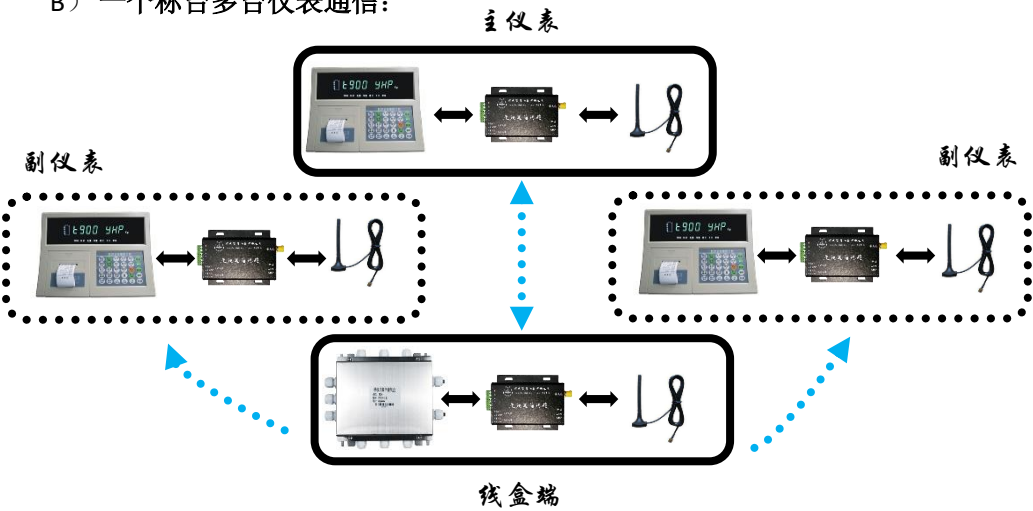

注:

1. 副仪表使用单独软件;
2. 该系统可使用一台主仪表多台副仪表;
3. 主仪表与副仪表共用称台, 主副仪表可分别标定;
4. 副仪表工作的前提是主仪表正常工作。

C) 多个称台一台仪表通信:

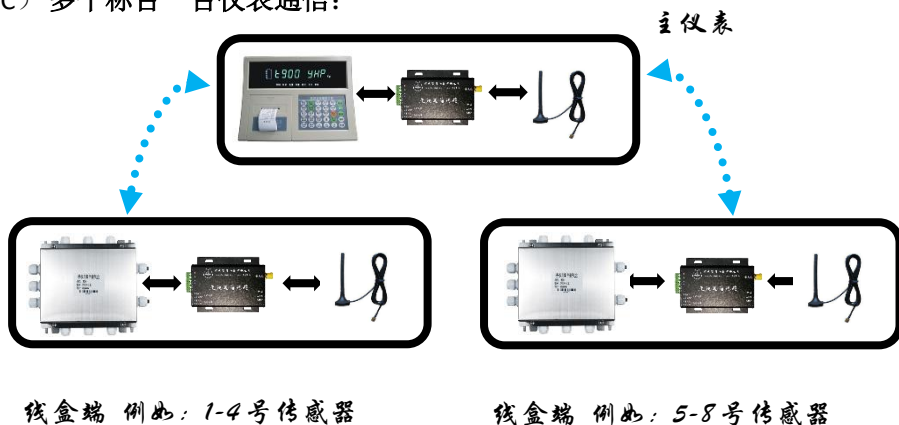

二: 支持协议

- 1: 唯英定制,
- 2: 唯英模转数接线盒,
- 3: 耀华兼容协议,
- 4: 柯力人工加密 E 型,
- 5: 柯力出厂定制 E 型号

说明: [柯力 C 型号不支持]

三: 支持传感器个数

1-16 个

四: 调试步骤

- a) 让仪表和数字传感器能正常工作后 [不支持无线调试传感器]
- b) 再连接好无线模块发送端和接收端

五: 电源供电

- c) 无线发送端: 电源由仪表供电
- d) 无线接收到端: 外供 12V/1A, 直流输入

六：指示灯

- e) Work ● 红色慢闪表示系统正常，快闪表示通信正常
- f) Data ● 蓝色工作指示灯闪烁表示无线收到数据

七：天线使用

天线请安装在尽量高，且避免障碍物遮挡的地方

八：通信距离

>300m

九：仪表端接线示意图




接线端子说明（从上至下）		
序号	端子标识	说明
1	V	仪表电源正
2	G	仪表电源负
3	A	仪表信号正
4	B	仪表信号负
5	空	空脚（不接）
6	空	空脚（不接）

十：接线盒端接线示意图



接线端子说明（从上至下）		
序号	端子标识	说明
1	V	外部电源正
2	G	外部电源负
3	A	接线盒信号正
4	B	接线盒信号负
5	V	接线盒电源正
6	G	接线盒电源负

十一：协议选择

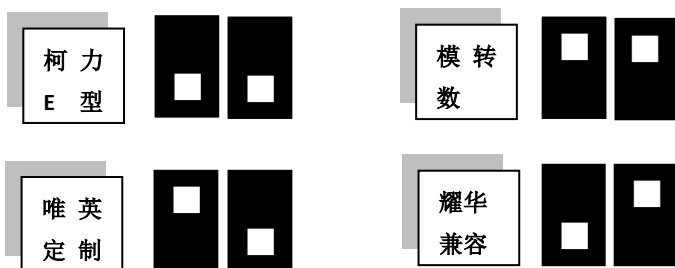

备注：通过一号、二号拨码选择，修改后立即生效

十二：通道选择

支持四个通道选择，通过拨动 3 号、4 号拨码选择；选择后须按下按键才能生效保存，未按键修改不生效

注：

1. 出厂已配对好通道，若遇通信干扰，可按说明修改通道；
2. 修改成功蓝色指示灯闪烁，不成功则不闪烁；
3. 仪表端与接线盒端拨码相同才能通信！